



概述

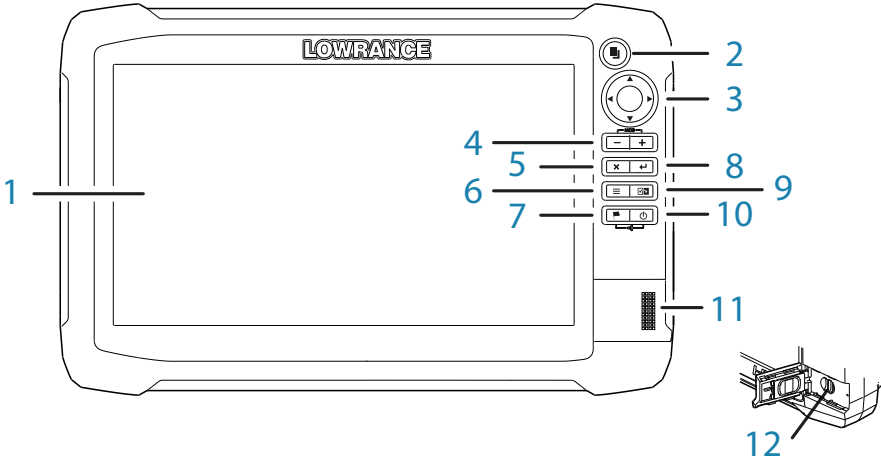

编号	按键	功能
1	触摸屏	
2	页面键	激活主页面
3	光标键	平移光标，在各菜单项之间移动，调整值
4	缩小/放大键	缩放屏幕；同时按住两键可保存人员落水 (MOB) 航点
5	退出 (X) 键	退出对话框，使用户返回前一菜单级别，从屏幕上移除光标
6	菜单键	激活面板菜单；按两次可访问设置菜单；按住可隐藏面板菜单
7	航点键	打开新航点对话框；按两次可保存航点；按住可访问查找菜单
8	回车键	确认选择和保存设置
9	面板键	在多面板显示屏上切换活动面板；按住可将活动面板扩展为全页面板
10	电源键	打开系统控件对话框，调整背光级别，打开/关闭设备
11	读卡器门	
12	microSD 读卡器	

电源键

	• 按住：	打开/关闭设备
	• 点按一下：	打开系统控件对话框
	• 反复点按：	更改亮度级别

系统控件对话框

		
	功能	描述
设置	打开设置菜单	
待机	关闭屏幕，并使设备切换至低功耗模式	
关机	关闭设备	
亮度	打开背光调节滑块	
夜间模式	调暗背光，并显示专为低光条件设计的控制板	
触控锁	禁用触摸屏	
调整分页面板	当显示多个面板时，允许用户调整面板大小	
数据叠加	打开/关闭数据叠加显示屏	
编辑叠加数据	允许编辑叠加数据的大小、位置和内容	

主页面




编号	描述
1	工具面板。选择图标可访问菜单选项。
2	收藏面板。您可以显示、创建、编辑和删除收藏页面。反复点按页面键可循环浏览保存的收藏页面。
3	应用程序。选择图标可查看全屏页面。按住图标可查看快速拆分页选项。
4	上下滚动可查看所有菜单项。
5	选择“退出”可返回至前一活动页面。
6	当地时间。
7	水深。

设备配置

首次启动设备或恢复默认设置后，配置对话框将会出现。


选择**配置此设备**可使用配置向导来配置设备和其他网络设备。选择**关闭**可手动配置设置。

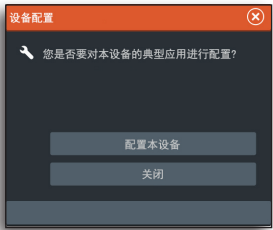

选择页面



点按页面图标

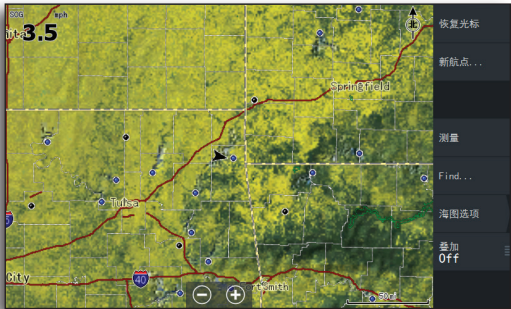


访问快速拆屏页面（快速拆分页）



按住页面图标



自定义收藏页面

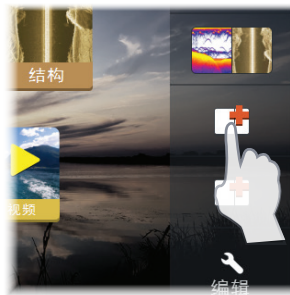


提供多种面板配置：




菜单

隐藏页面菜单

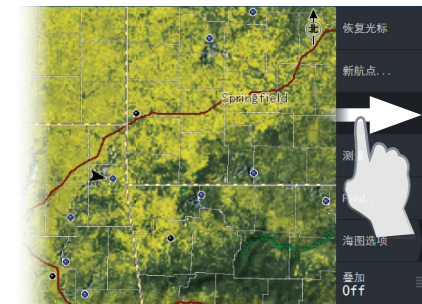

要隐藏页面菜单，请将其向右拖动

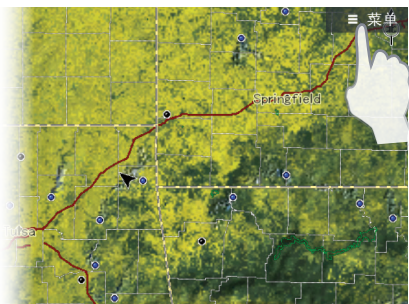

恢复页面菜单

→ **注意：**您也可以按住**菜单**键三秒，以隐藏页面菜单。按**菜单**键即可恢复菜单。



设置菜单



数据叠加




保存人员落水 (MOB) 航点

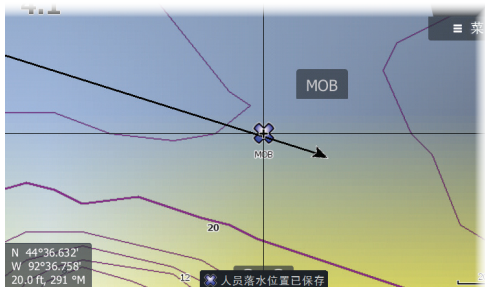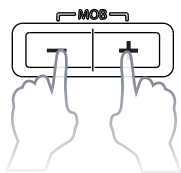


使用光标

点按屏幕或光标键可激活光标。以任意方向拖动手指可平移屏幕。选择**清除光标**或按**退出**键可将光标从页面中移除。

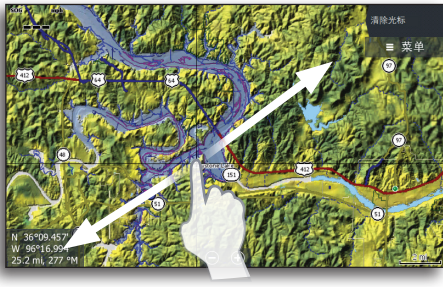


多触点缩放

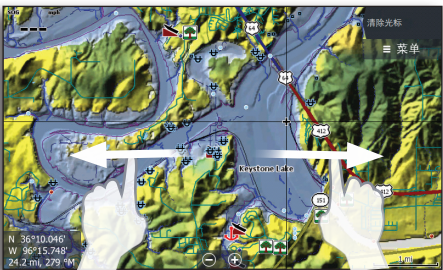

光标辅助模式

用手指按住屏幕可使光标切换至光标辅助模式。此时选择工具将会出现在手指上方。将选择工具拖至所需项目上。

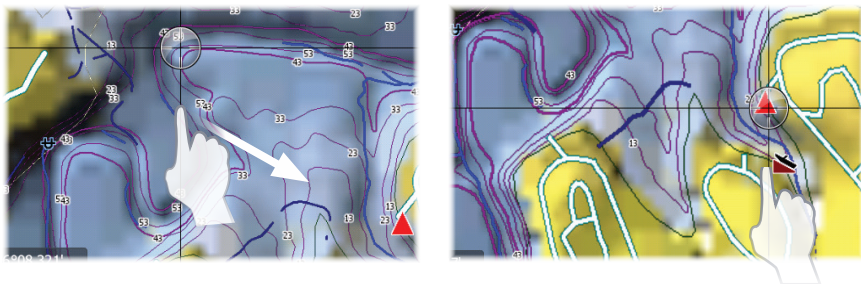

创建航点

当光标激活时，航点会定位于光标处。如果光标未激活，则航点会定位于当前位置。




→ **注意：** 按专用航点键两次可快速保存航点。

声纳

调整声纳设置

通过垂直拖动滑动条来调整灵敏度和色标线。点按声纳菜单上的**灵敏度**或**色标线**可使用滑动条。

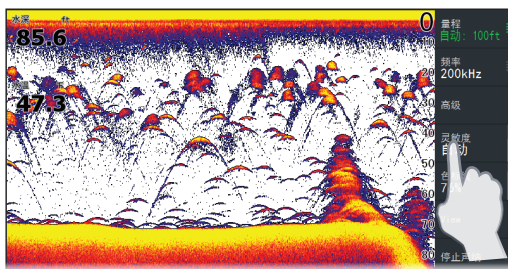

捕鱼模式


包含专为特定捕鱼条件设计的声纳设置预设计程序包。

➔ **注意：**在不到 60 英尺的水域捕鱼时，请使用淡水捕鱼模式。




查看声纳历史记录

在屏幕上方或屏幕顶部的历史记录预览条上方水平拖动手指，即可查看声纳历史记录。

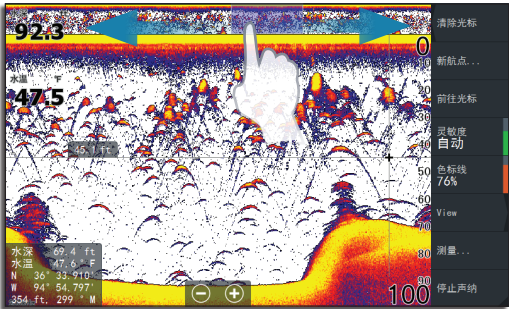

选择声纳频率

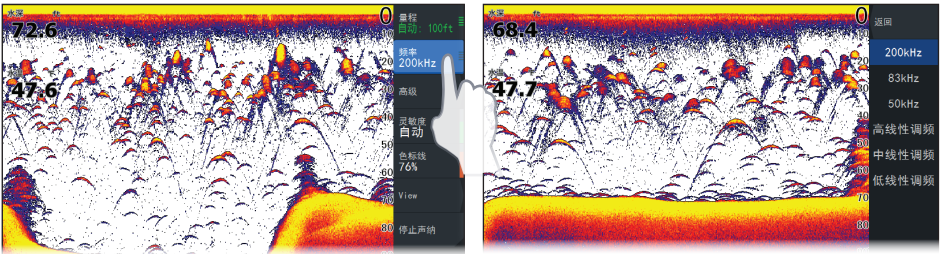

➔ **注意：**从结构页面的频率菜单中选择 StructureScan® 频率（800 千赫和 455 千赫）。